




Abgebildete Leuchten sind nicht Bestandteil des Sanierungs SET


Bestandslochgröße					
Artikel Nr.: 100878 für Ø 95 – 135mm Rahmen: weiß	Artikel Nr.: 100879 für Ø 95 – 135mm Rahmen: silber	Artikel Nr.: 100891 für Ø 152 – 192mm Rahmen: weiß	Artikel Nr.: 100880 für Ø 172 – 213mm Rahmen: weiß	Artikel Nr.: 100892 für Ø 188 – 228mm Rahmen: weiß	Artikel Nr.: 100881 für Ø 257 – 295mm Rahmen: weiß
Kombinierbar mit Artikel:					
101060 101061 101062 101063 100812 100813 100814 100815 101260 101262 101360 101361 101362 101363 101380	101064 101065 101066 101067 101264 101266 101364 101365 101366 101367 101380	101296 101297 101298 101299	100816 100817	100957 100958 101300 101301 101302 101303 101500	101304 101305 101306 101307
Beispielkombination	Beispielkombination	Beispielkombination	Beispielkombination	Beispielkombination	Beispielkombination

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

1. Bestandslochgröße ermitteln und aus der Tabelle die Kombinationsmöglichkeiten mit Sun Cracks Produkten sichten.
2. Vorschriftsmäßige Installation des LED-Vorschaltgerätes durch geschultes Fachpersonal und nach geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen.

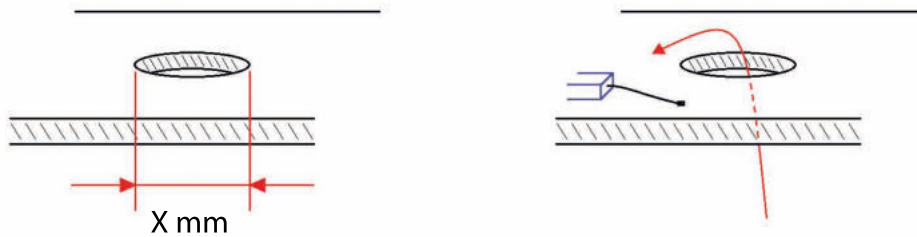


3. Einsetzen und Ausrichten des Einrührstrahmens durch das Bestandsloch. Anschließend die DC-Leitung des Vorschaltgerätes vorbereitend durch die Deckenöffnung ziehen.

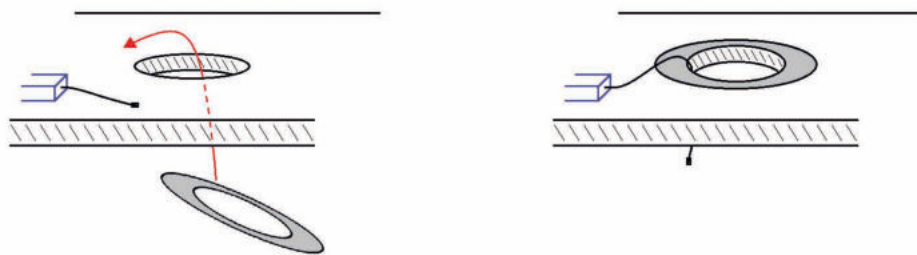

4. Federhalter der Leuchte spannen und den Abdeckrahmen an der Leuchte anbringen.



5. Kontaktierung der DC-Leitung von Leuchte und Vorschaltgerät durchführen. Anschließend Leuchte in Deckenöffnung und Einrührstrahmen einführen.

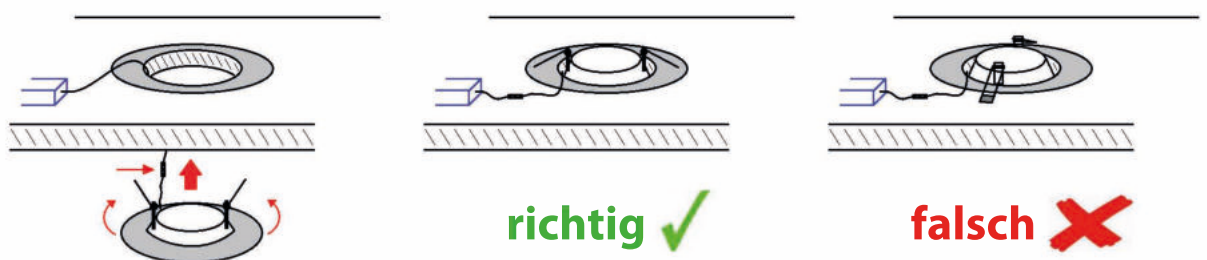

6. **Achtung:** Beim Einsetzen der Leuchte drauf achten, dass die DC-Leitung nicht beschädigt wird und die Federhalter der Leuchte auf dem Einrührstrahmen positioniert sind!

Änderungen und Irrtümer vorbehalten